


## Openwrt 烧录方法

准备工作:


1. USB Type-A 双公头数据线一条
2. X86 PC 电脑主机一台
3. DriverAssistant\_v5.1.1 驱动
4. RkDevTool\_Release\_V2.81 下载工具
5. 以管理员方式安装 DriverAssistant\_v5.1.1 RK 芯片驱动程序

操作说明

### 1. 以管理员方式打开 RkDevTool

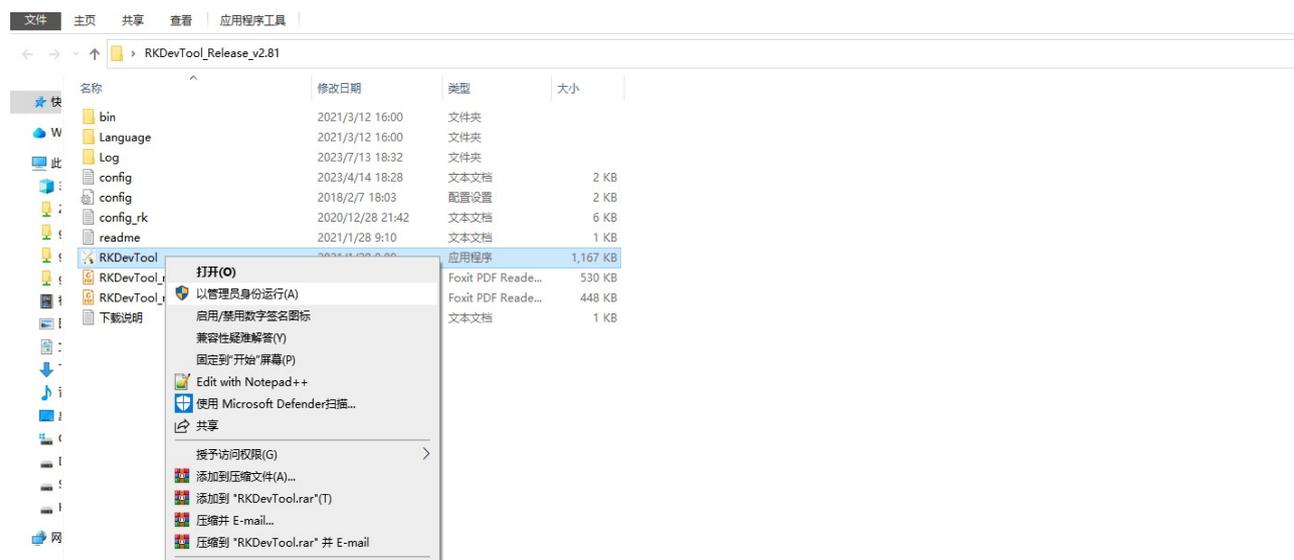

2. 进入 Loader 或 MaskROM 下载模式, 选择升级固件选项卡, 选择要升级的 updata.img 引导固件并升级

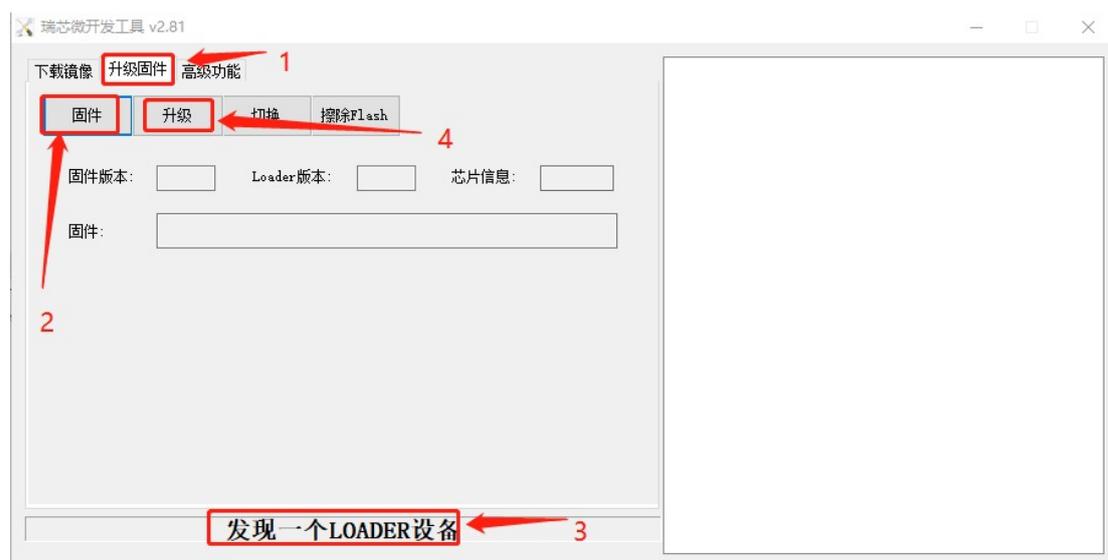

3. 重新进入 Loader 下载模式，选择下载镜像选项卡，选择要升级的 openWRT 镜像并执行

